



## ■ 안전을 위한 주의사항

- 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서의 주의사항과 내용을 잘 숙지하고 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
- 소비자의 위험이나 제품손상을 미리 방지하기 위한 내용으로 본 설명서의 내용을 반드시 지켜 사용해 주세요.
- 지정된 마이크를 사용 하시기 바랍니다.

## 경고 사항

- ▷ 날카로운 것(못, 칼, 가위 등)으로 제품에 충격을 주지 마세요.
- ▷ 제품이 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- ▷ 어린아이나, 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하세요.
- ▷ 젖은 손으로 제품을 만지거나, 전원플러그를 만지지 마세요.
- ▷ 제공되는 충전기 이외의 충전기를 사용하지 마세요.

본사(디지털컴)에서 제공되는 어댑터를 반드시 사용 바랍니다.  
시중품이나 타사제품의 어댑터를 사용하여 제품에 문제가 발생할 경우  
A/S 가 불가능하게 되므로 주의 바랍니다.

## 주의 사항


- ▷ 직사광선이나 고온/다습한 곳(찜질방, 사우나 등)을 피해 주세요.
- ▷ 난로, 전자레인지 등 열기구 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.  
(제품이 변형되거나 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.)
- ▷ 전자레인지나 무선랜 가까이에서 사용하지 마세요.  
(동일 주파수를 사용하는 제품간 전파 간섭으로 오동작, 잡음 등이 발생 할 수 있습니다.)
- ▷ 사용 중 마이크와 수신기 사이에 사람이거나 전파를 간섭 또는 방해하는 요소가 있을 경우 오동작 및 잡음이 발생할 수 있습니다.
- ▷ 항상 전원을 끈 상태로 보관하시고, 50°C 이상의 고온이나 직사광선 아래 뜨거운 차량 내부 등은 피해서 보관하세요.
- ▷ 고온에서 보관하면 제품의 성능이 저하되고, 배터리의 수명이 줄어들 수 있습니다.
- ▷ 제품의 낙하 또는 심한 충격을 주지 마세요.
- ▷ 사용자 임의로 개조, 분해 및 수리하지 마세요. 임의로 개조, 분해, 수리한 경우에는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

## ⚠ 주의


본 제품은 사용중에 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## ■ PRO-S 수신기 채널설정

- 1) 수신기 전원 ON
- 2) M버튼 3초간 누르면 LCD에 LOCKOF 점등 및 하단 LOCK 아이콘 소등

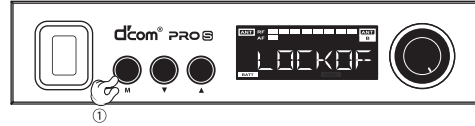

- 3) UP/DOWN 버튼으로 채널설정 (3초 이상 버튼 미작동시 자동 설정 완료)

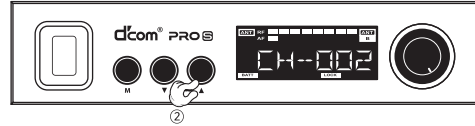

## ■ PRO-S 마이크 채널모드 변경

- 1) CH UP/DOWN 버튼 동시에 누른 상태에서
- 2) 마이크 전원 ON
- 3) FND에 CH 표시 후 CH UP/DOWN 버튼으로 모드 변경 (버튼 미작동시 자동 설정 완료되며, 지원되는 4종류의 채널 모드에 대한 자세한 사항은 하단 표 참조)



※채널모드 및 수신기 세팅표 (600MHz 제품은 단일모드)


모드	MAX2	PRO2 / PRO-S	KY	"T"사
화면표시	E1	E2	E3	E4
수신기 세팅	^ OFF v ON 1 2	^ OFF v ON 1 2	^ OFF v ON 1 2	^ OFF v ON 1 2

## ■ PRO-S 수신기 채널모드 변경

- 1) 수신기 전원 OFF
- 2) 채널모드 및 수신기 세팅표를 참조하여 스위치 설정
- 3) 수신기 전원을 켜 뒤 LCD에 모드값 확인




## ■ PRO-S 마이크 절전모드

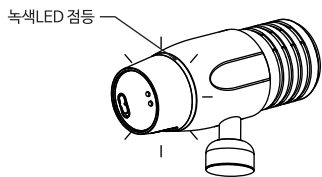

- 1) 1분간 음성입력이 없으면 녹색 LED 10초간 점멸
- 2) 10초간 점멸 중 음성입력시 기본상태로 돌아가며, 음성미입력시 절전모드로 전환 (절전시 수신기와 링크해제, 녹색LED 점등, FND OFF상태로 전환)
- 3) 절전모드 전환 후 3분간 음성 미입력시 LED OFF 및 "완전 절전모드"로 전환 (완전 절전 모드 시 전원 스위치를 껐다 켜야 함)

## ■ PRO-S 마이크 충전

- 1) 마이크 충전 전용 어댑터를 이용하여 제품 하단에 위치한 충전단자를 통해 충전

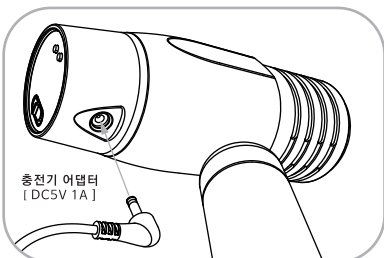

※충전 시 수신기와 링크해제, LED OFF, 절전모드 미실행, 채널KEY 미동작 등의 상태로 전환되며, 충전단자 분리 후 모든 동작이 가능한 상태로 자동 전환

## ■ PRO-S 마이크 배터리 사용시간 및 LED 상태

- 1) 배터리 사용 시간은 배터리 상태, 온도에 따라 약 ± 15% 정도 오차발생  
※마이크 표시창에 99라고 표시된 후 약 30분 후에 배터리가 완충
- 2) 배터리 잔량이 5% (적색LED:점멸) 미만일 경우 방전될 수 있으므로 즉시 충전을 요함


※마이크 배터리 사용 및 충전시간

잔량(%)	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	99%
사용가능시간(시,분)	45	1H 30	3H	4H 30	6H	7H 30	9H	10H 30	12H	13H 30	17H
충전시간(분)	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200

※LED 색상 및 상태


LED 색상	흰색	녹색	적색
LED 상태	점등	점멸	점멸
마이크 상태	기본	절전	충전필요

## ■ PRO-S 구성품

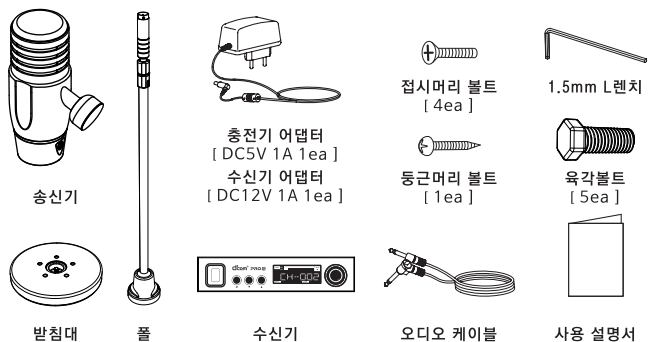


## ■ PRO-S 제품 조립 설명서

1) 받침대와 폴을 준비

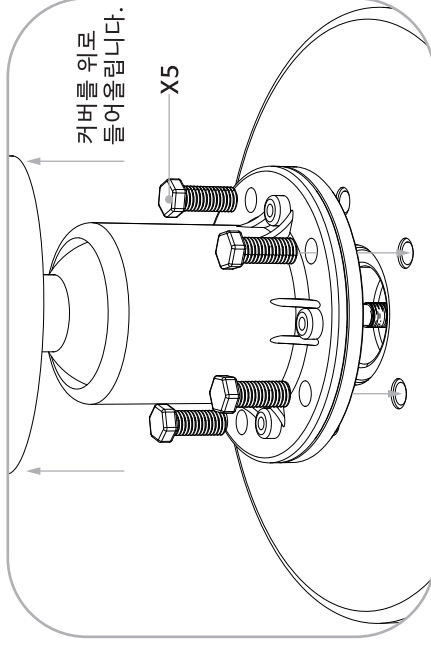


2) 폴과 받침대의 볼트 홀 정렬 후 동봉된 육각볼트로 조립

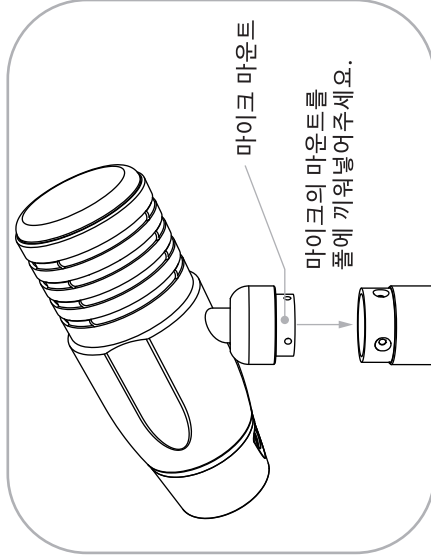


4) 조립된 폴과 마이크 준비

## ■ 볼 교체방법

1) 육각렌치를 이용하여 볼트를 분해 합니다.

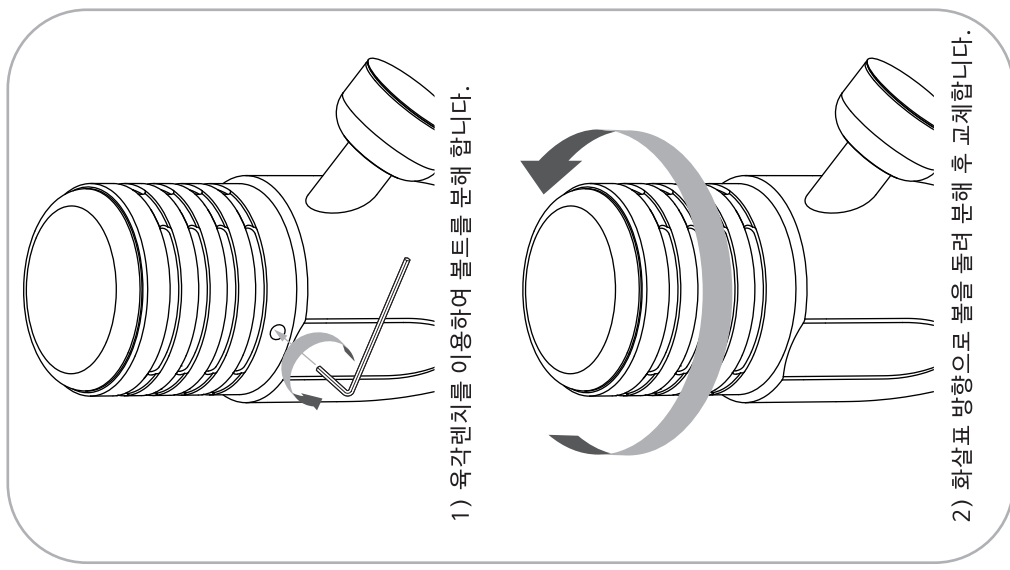

3) 커버를 내린 뒤 측면 홀에 동근머리 볼트 체결

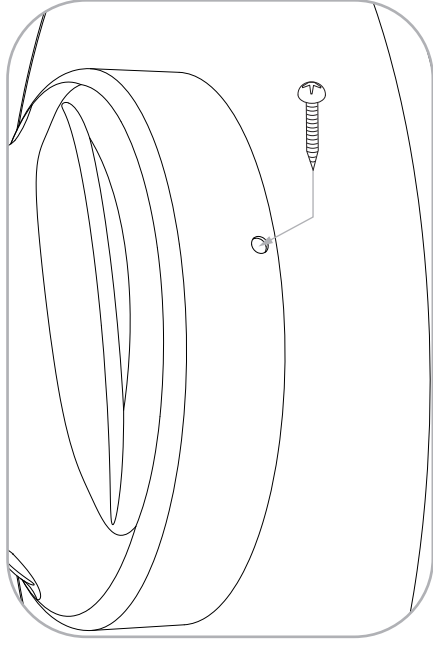

5) 마이크 마운트와 폴의 홀을 맞춘 후 동봉된 점시머리 나사를 체결하고 캡을 화살표 방향으로 돌려 잠금

■ PRO-S 채널표

MAX2				PRO-S				KY				"T"사			
채널	주파수 (MHz)	채널	주파수 (MHz)	채널	주파수 (MHz)	채널	주파수 (MHz)	채널	주파수 (MHz)	채널	주파수 (MHz)	채널	주파수 (MHz)	채널	주파수 (MHz)
1	925.08	41	927.80	1	925.08	41	931.00	81	930.28	121	925.64	1	928.60	41	937.28
2	925.56	42	928.28	2	931.16	42	937.08	82	937.32	122	931.72	2	925.12	42	933.80
3	926.52	43	930.68	3	930.20	43	925.56	83	925.80	123	930.44	3	929.00	43	935.88
4	927.00	44	932.12	4	937.24	44	931.64	84	931.88	124	936.52	4	925.52	44	932.40
5	929.40	45	932.60	5	925.72	45	930.36	85	930.60	125	926.28	5	929.60	45	936.88
6	931.32	46	934.04	6	931.80	46	936.44	86	936.68	126	932.36	6	926.12	46	933.40
7	929.56	47	928.44	7	930.52	47	926.20	87	926.44	127	929.80	7	930.60	47	936.28
8	930.84	48	928.92	8	936.60	48	932.28	88	932.52	128	935.88	8	927.12	48	932.80
9	925.24	49	932.76	9	926.36	49	929.72	89	929.96	129	926.92	9	930.20	49	935.68
10	925.72	50	933.24	10	932.44	50	935.80	90	936.04	130	933.00	10	926.72	50	932.20
11	929.88	51	934.20	11	929.88	51	926.84	91	927.08	131	929.16	11	928.80	51	937.08
12	926.68	52	934.68	12	935.96	52	932.92	92	933.16	132	935.24	12	925.32	52	933.60
13	927.16	53	928.60	13	927.00	53	929.08	93	929.32	133	927.56	13	929.40	53	931.94
14	931.48	54	929.08	14	933.08	54	935.16	94	935.40	134	933.64	14	925.92	54	932.42
15	931.00	55	932.92	15	929.24	55	927.48	95	927.72	135	925.32	15	930.00	55	934.82
16	930.04	56	933.40	16	935.32	56	933.56	96	933.80	136	931.40	16	926.52	56	935.30
17	925.88	57	934.84	17	927.64	57	925.24	97	928.68	137	928.20	17	930.40	57	932.90
18	927.32	58	934.36	18	933.72	58	931.32	98	934.76	138	934.28	18	926.92	58	930.18
19	930.20	59	935.00	19	928.60	59	928.12	99	928.36	139	927.24	19	929.20	59	933.38
20	931.64	60	935.64	20	934.68	60	934.20	100	934.44	140	933.32	20	925.72	60	928.42
21	925.40	61	936.60	21	928.28	61	927.16	101	928.04	141	928.84	21	931.80	61	933.86
22	926.84	62	937.08	22	934.36	62	933.24	102	934.12	142	934.92	22	928.32	62	936.26
23	927.96	63	928.76	23	927.96	63	928.76	103	929.00	143	927.88	23	930.80	63	935.78
24	929.72	64	929.24	24	934.04	64	934.84	104	935.08	144	933.96	24	927.32	64	929.54
25	931.16	65	933.08	25	928.92	65	927.80	105	927.40	145	929.48	25	931.40	65	934.34
26	932.28	66	934.52	26	935.00	66	933.88	106	933.48	146	935.56	26	927.92	66	932.58
27	933.72	67	933.56	27	927.32	67	929.40	107	929.64	147	926.60	27	935.48	67	936.74
28	926.04	68	935.16	28	933.40	68	935.48	108	935.72	148	932.68	28	932.00	68	937.22
29	927.48	69	935.48	29	929.56	69	926.52	109	926.76	149	930.12	29	931.00	69	934.98
30	930.36	70	935.96	30	935.64	70	932.60	110	932.84	150	936.20	30	927.52	70	935.46
31	931.80	71	936.92	31	926.68	71	930.04	111	937.48	151	925.96	31	931.60	71	933.06
32	936.28	72	937.40	32	932.76	72	936.12	112	936.36	152	932.04	32	928.12	72	933.54
33	926.20	73	935.32	33	937.40	73	925.88	113	926.12	153	930.76	33	929.80	73	936.42
34	927.64	74	935.80	34	936.28	74	931.96	114	932.20	154	936.84	34	926.32	74	934.50
35	928.12	75	936.76	35	926.04	75	930.68	115	930.92	155	928.52	35	931.20	75	935.94
36	931.96	76	937.24	36	932.12	76	936.76	116	937.00	156	934.60	36	927.72	76	934.02
37	930.52	77	936.12	37	930.84	77	928.44	117	925.48			37	936.08	77	936.90
38	932.44	78	936.44	38	936.92	78	934.52	118	931.56			38	932.60	78	937.28
39	933.88			39	925.40	79	925.16	119	931.08			39	936.68		
40	926.36			40	931.48	80	931.24	120	937.16			40	933.20		