



## ■ 안전을 위한 주의사항

- 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서의 주의 사항과 내용을 잘 숙지하고 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
- 소비자의 위험이나 제품 손상을 미리 방지하기 위한 내용입니다. 본 설명서의 내용을 반드시 지켜 사용해 주세요.
- 마이크는 지정된 마이크를 사용하시기 바랍니다.

## ■ 경고 사항

- 날카로운 것(못, 칼, 가위 등)으로 제품에 충격을 주지 마세요.
- 제품이 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나, 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 젖은 손으로 제품을 만지거나, 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 제공하는 충전기 이외의 충전기를 사용하지 마세요.

반드시 본사(디지털컴)에서 제공되는 어댑터를 사용 바랍니다.  
시중품이나 타사제품의 어댑터를 사용하여 제품에 문제가 발생할 경우 A/S가 불가하므로 주의 바랍니다.

## ■ 주의 사항

- 직사광선이나 고온/다습한 곳(찜질방, 사우나 등)을 피해 주세요.
- 난로, 전자레인지 등 열기가 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.  
(제품이 변형되거나 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.)
- 전제레인지나 무선랜 가까이에서 사용하지 마세요.  
(동일 주파수를 사용하는 제품 간 전파 간섭으로 오동작, 잡음 등이 발생할 수 있습니다.)
- 사용 중 마이크와 수신기 사이에 사람이거나 전파를 간섭 또는 방해하는 요소가 있을 경우 오동작 및 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 항상 전원을 끈 상태로 보관하시고, 50℃ 이상의 고온이나 직사광선 아래의 뜨거운 차량 내부 등은 피해서 보관하세요.
- 고온에서 보관하면 제품의 성능이 저하되고, 배터리의 수명이 줄어들 수 있습니다.
- 제품의 낙하 또는 심한 충격을 주지 마세요.
- 사용자 임의로 개조, 분해 및 수리하지 마세요. 임의로 개조, 분해, 수리한 경우에는 무상 수리를 받을 수 없습니다.


**주의**  
본 제품은 사용중에 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## ■ max2 / 20th 채널 설정방법


- 1) 채널을 설정할 수신기를 준비합니다.
- 2) 수신기 하단의 모드 스위치를 UNLOCK으로 변경합니다.
- 3) 수신기 채널 변경 스위치(UP/DOWN) 을 이용하여 채널을 세팅합니다.



- 4) 채널을 설정할 충전기를 준비합니다.
- 5) 충전기 하단의 모드 스위치를 UNLOCK으로 변경합니다.
- 6) 충전기 채널 변경 스위치(UP/DOWN) 을 이용하여 채널을 세팅합니다.




- 7) 설정된 충전기에 마이크를 삽입합니다.

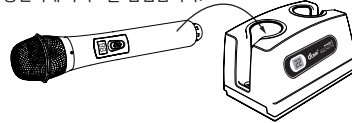

- 8) 충전기 측면의 SET KEY를 누르면 수신기와 동일하게 마이크의 채널이 변경됩니다.
- 9) 마이크 표시창에 변경된 채널이 표시되며, 이후 충전상태가 표시됩니다.



## ■ max2 / max 7 / 20th 마이크 하단 LED 상태표시




\* 평소 LED상태

흡수채널	찍수채널	LOW Battery(5%)
보라색	연두색	점멸

## ■ max7 / max2 / 20th 마이크 배터리 사용시간


- 마이크 배터리는 최대 약 10~12시간 사용 가능합니다. (마이크 디스플레이에 99표시일 때)
- 배터리 사용시간은 배터리 상태, 온도에 따라 +- 15%정도 오차가 있을 수 있습니다. 마이크 디스플레이에 99라고 표시된 후, 약 30분 후에 배터리가 완충됩니다.
- 배터리 잔량이 0%일 경우에는 하단 LED 점멸 후 자동으로 전원이 꺼지므로, 즉시 충전 바랍니다.
- 마이크 스위치를 켜놓은 상태에서 장시간 방치시 배터리가 완전 방전됩니다. 이 경우, 충전기에 삽입 후 30분 후 부터 정상충전 됩니다.
- 무선마이크 내부에 장착된 리튬 폴리머 배터리는 자연방전 속도가 느리지만, 완전 방전되면 배터리 고장의 원인이 될 수 있습니다. 정기적인 충전을 권장드립니다.

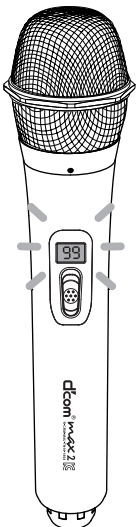

시간	FND
30분	5%
약1시간	10%
약2시간	20%
약3시간	30%
약4시간	40%
약5시간	50%
약6시간	60%
약7시간	70%
약8시간	80%
약9시간	90%
약10-12시간	99%

## ■ max7 / max2 / 20th 구성품


### + max7

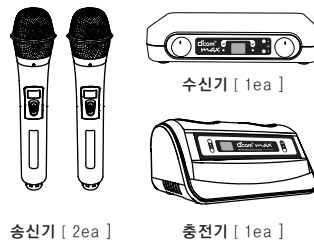

송신기 [ 2ea ]

충전기 [ 1ea ]

### + max2 / 20th

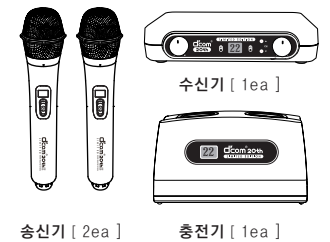

송신기 [ 2ea ]

충전기 [ 1ea ]

### + 부속품



충전기 어댑터 [ DC5V 1.5A 1ea ]

수신기 어댑터 [ DC12V 1A 1ea ]

1.5mm L렌치 [ 1ea ]

충전기 브라켓 [ max2/20th용 1ea ]

충전기 브라켓 [ max7용 2ea ]

오디오 케이블 [ 1ea ]

벽고정용 나사못 [ 4ea ]

사용 설명서 [ 1ea ]